

Metal Work серія BIT

Основними характеристиками блоків підготовки повітря типу BIT є зменшені розміри, мінімальні власні втрати, висока довговічність і відмінне співвідношення ціни та якості. Особливо рекомендуються для децентралізованих систем стисненого повітря або в безпосередній близькості від виконавчих пристроїв.



Фільтр FIL

Розмір: 1/8", 1/4"

Ступінь фільтрації: 5 $\mu\text{m}/\text{мкм}$, 20 $\mu\text{m}/\text{мкм}$, 50 $\mu\text{m}/\text{мкм}$

Тиск подачі (підведення): до 13 бар

Робоча температура: до +50°C

Приєднання: GW BSP 1/8", 1/4"

Злив конденсату: Ручний/ напівавтоматичний (RMSA)
Автоматичний (SAC)


Потік (плинність): 1200 л/хв - 1/8"
1200 л/хв - 1/4"

(при тиску всередині 6 бар і $\Delta p = 1$ бар)


ключ до номенклатури				
елемент	серія	Приєднання	Ступінь фільтрації	Злив конденсату
FIL – фільтр	BIT	1/8 – 1/8" 1/4 – 1/4"	5 – 5 $\mu\text{m}/\text{мкм}$ 20 – 20 $\mu\text{m}/\text{мкм}$ 50 – 50 $\mu\text{m}/\text{мкм}$	RMSA - Ручний / напівавтоматичний SAC - автоматичний, використовуючий втрату тиску

1/8"		1/4"		Ступінь фільтрації [$\mu\text{m}/\text{мкм}$]	Злив конденсату
номенклатура	тип	номенклатура	тип		
MW-5101001	FIL BIT 1/8 5 RMSA	MW-5201001	FIL BIT 1/4 5 RMSA	5	RMSA
MW-5101002	FIL BIT 1/8 20 RMSA	MW-5201002	FIL BIT 1/4 20 RMSA	20	
MW-5101003	FIL BIT 1/8 50 RMSA	MW-5201003	FIL BIT 1/4 50 RMSA	50	
MW-5101004	FIL BIT 1/8 5 SAC	MW-5201004	FIL BIT 1/4 5 SAC	5	SAC
MW-5101005	FIL BIT 1/8 20 SAC	MW-5201005	FIL BIT 1/4 20 SAC	20	
MW-5101006	FIL BIT 1/8 50 SAC	MW-5201006	FIL BIT 1/4 50 SAC	50	


Злив конденсату, заміна фільтрувальної вставки - практична інформація

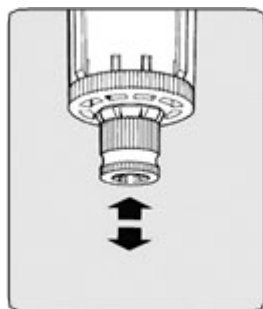

зображення 1a

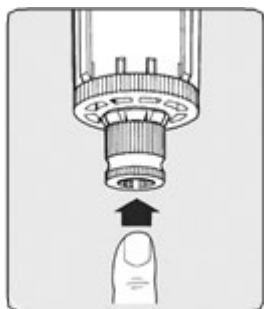

зображення 1b

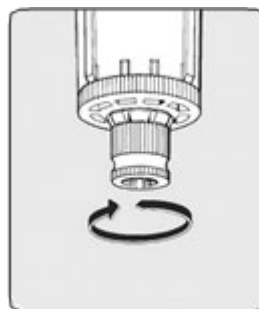

зображення 1c



зображення 1d

Коли ручка знаходиться в центральному положенні, зливний клапан працює в напівавтоматичному режимі. Він відкривається, коли резервуар провітрюється, і закривається після провітрювання резервуару (зображення 1a). У разі дренажу провітрюваного резервуару необхідно натиснути на зливний клапан (зображення 1b). Поворот ручки за годинниковою стрілкою закриває зливний клапан незалежно від тиску в резервуарі (зображення 1c). Для очищення або заміни фільтруючого елемента необхідно відкрутити тарілку сепаратора від кришки (зображення 1d). Для демонтажу резервуару необхідно використовувати ключ MW-9170601.